



# Wireless Audio Portable user manual

---

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

---

DA-F60


ENG\_user manual/FRC\_manuel d'utilisation

## WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below. The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations.



Power Adapter




Cover Fabric




User Manual

### Using the Cover Fabric

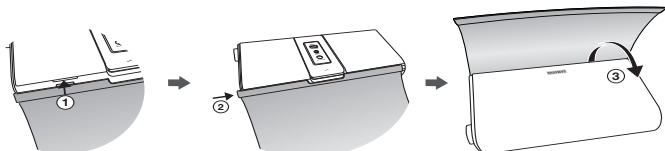


Wrap the cover around the product. The cover will be held in place by magnets.

## YOUR WIRELESS AUDIO PORTABLE

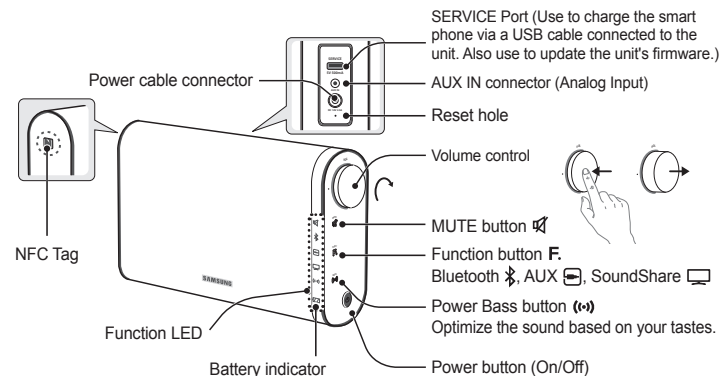

- ▶ When you charge smart phone via USB, the battery may discharge more quickly.
  - Charging smart phone through the Service (USB) port takes longer than charging the unit using the adapter. It is only chargeable when this product is turned on.

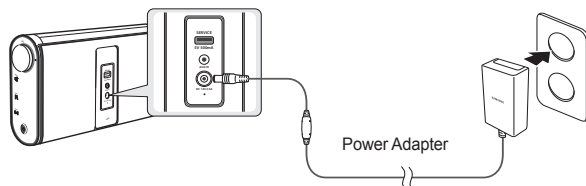

### Charge the battery


The battery status indicator is normally off to conserve battery power. To check the charge level, press and hold the Power button for 5 seconds. You can play this product for 12 hours continuously on one charge. For a full charge, we recommend you charge the battery for about 3 hours.



OFF	Full charge
Green	60% to 99% of full charge
Yellow	30% to 60% of full charge
Red	30% or less
Red blink	Charge needed


- ▶ We recommend you charge the battery for 3 hours.
- ▶ Charge and store the battery at 41° F ~ 95° F.
- ▶ Do not charge the battery for more than 12 hours or leave the battery fully discharged for a long time. Doing so may shorten the battery life.
- ▶ Depending on how you use your player, actual battery life may vary and may be shorter than specified.

### Support

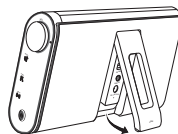

Don't pull the support too hard. You can damage it.


### Reset your Product

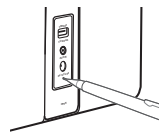

If an error occurs while you are operating this product and it doesn't work properly, press the Reset hole with a pen tip or similar item for 2 seconds.

## USING THE NFC FUNCTION

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the Wireless Audio Portable using this simple set-up procedure and play music on the device through the Wireless Audio Portable.

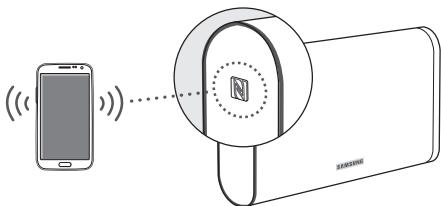

1. Turn on the NFC function on the device and make sure the screen lock function on the device is off. The device's NFC function will not work if screen lock is on.
2. Gently touch the top of the Wireless Audio Portable's left panel with the NFC supported device.
  - If the Wireless Audio Portable is off, it will turn on automatically.
3. A pop-up asking whether to proceed with the Bluetooth connection appears on the device. Select **<Yes>**.
  - When the connection is complete, the 'connected' message appears.
4. To disconnect the NFC device, touch the device to the Wireless Audio Portable's left panel again. To connect another NFC device while the first device is still connected, touch that device to the Wireless Audio Portable's left panel. The Wireless Audio Portable will disconnect the first device and connect to the second device.

- ▶ The NFC function is built into Android devices running Android OS 4.1 Jellybean or later.
  - If your device is running an Android OS earlier than Android OS 4.1 Jellybean, you must download the 'Samsung NFC Connection' application from Android market to use the NFC function.
- ▶ The position of the NFC antenna differs on devices. Check where the NFC antenna is located before connecting.
- ▶ If your device is covered with a thick case, the connection may not succeed.


## USING BLUETOOTH

You can connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth devices and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

Bluetooth technology lets Bluetooth-compliant devices interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Wireless Audio Portable.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or by office partitioning.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Wireless Audio Portable with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Wireless Audio Portable and Bluetooth device, the worse the quality. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

## To connect the Wireless Audio Portable to a Bluetooth device

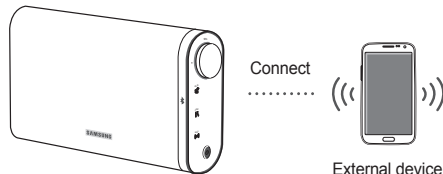

**aptX®**  
aptX enables high quality Bluetooth stereo audio that delivers wired audio quality wirelessly.


1. Press the **[FM]** button on the Wireless Audio Portable to select the Bluetooth function.
2. Press the **[FM]** button for 3 seconds in Bluetooth mode.
3. The Bluetooth indicator blinks quickly and the product changes to the pairing mode.
4. Scan or Search for the Wireless Audio Portable on your Bluetooth device.
5. Select **"[Samsung] W\_Audio"** on the list of items found by the Bluetooth device.
  - If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio Portable, repeat Steps 2, 3, and 4.
6. Play music on the connected device.


- ▶ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Wireless Audio Portable and the Bluetooth device exceeds 16.25 ft.

- ▶ You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Wireless Audio Portable. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
- ▶ The Wireless Audio Portable supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- ▶ The AVRCP feature is not supported.
- ▶ Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- ▶ You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- ▶ Only one Bluetooth device can be paired at a time.

## CONNECTING AN AUDIO DEVICE USING AUX IN

This section explains how to connect the unit to an audio device. This unit requires one audio analog jack for connecting to an audio device.

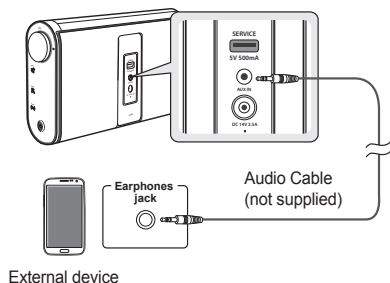








Press the  button to select AUX function.

- ▶ Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
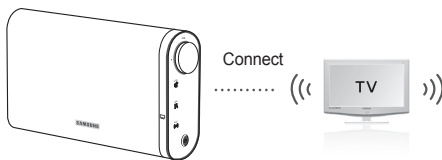
## USING THE SOUNDSHARE FUNCTION

This section explains how to connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth compatible SAMSUNG TVs.



1. Turn on the Samsung TV and Wireless Audio Portable.
  - Set 'Add New Device' to 'On' in the TV's 'SoundShare Settings' menu. (Refer to the TV's user manual for details.)
2. Press the  button to change the mode of the Wireless Audio Portable to . A message asking whether to proceed with Bluetooth pairing appears.
  - The  blinks in the standby mode.
3. Select <Yes> on the TV screen. The Wireless Audio Portable pairs with the TV.
  - The  indicator blinks, and then stops blinking.
  - The Wireless Audio Portable Bluetooth pairing is complete.
  - If you want to cancel an existing pairing and pair the Wireless Audio Portable to another TV, press the  button for 3 seconds with the unit in  mode.



- ▶ SoundShare is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check whether your TV supports SoundShare before you begin.
- ▶ Optimal pairing distance is 3.3 feet or less.


## SOFTWARE UPGRADE

Samsung may offer upgrades for the Wireless Audio Portable's system firmware in the future. If an upgrade is offered, you can upgrade the firmware by connecting a USB drive with the firmware upgrade stored on it to the Service (USB) port on your Wireless Audio Portable.

Please visit [Samsung.com](http://Samsung.com) to receive more information about downloading upgrades files.

To upgrade after you have downloaded the firmware, follow these steps:

1. Turn on the product.
2. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the Service (USB) port on the back of the product.
3. Press the  and  buttons for 5 seconds at the same time. The update process starts.
  - All LEDs indicators will blink during the update process.
4. The LEDs will turn off automatically after the update process is complete.
  - Do not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied.
  - The product will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
  - When firmware is upgraded, settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
  - When the battery indicator LED is red, do not update the product. Doing so could cause the product to malfunction.

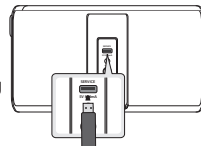

- ▶ If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB drive in FAT16 and trying again.
- ▶ For upgrading purposes, do not format the USB drive in NTFS format because it is not a supported file system.
- ▶ Depending on the manufacturer, the USB may not be supported.

## TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please try the following solutions:

### The unit will not turn on.

- Connect the power plug to the outlet.
- Your player will not turn on if the battery is completely drained. Recharge the battery and turn the player on again.
- Check if the battery is discharged.

### A function does not work when the button is pressed.

- Disconnect the power plug and connect it again.
- Check if the buttons correspond to the functions you want to activate.

### Sound is not produced.

- Make sure the unit is properly connected.
- Check if the Mute function is on.
- Check if the volume is set to minimum.

### The power of the unit is off.

- The unit automatically turns off in the following situations.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the cable is connected in AUX mode.
  - If the AUX cable in AUX mode is disconnected for 25 minutes.
  - If the Bluetooth or SoundShare mode has been disconnected from this unit for 25 minutes.
  - It does not turn off when the smart phone is charging.

### Sound is not produced in AUX mode.

- Check the power of the external device and whether the music is playing or not.
- Make sure the AUX mode is selected.
- Check if the audio cable is connected properly.
- Turn up the volume of the product/external device.

### The SoundShare (TV pairing) failed.

- Check whether your TV supports SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Check whether your TV has the latest firmware.
- Reset the unit.
- If the function doesn't work even though the connection is completed, contact the Samsung call centre.

### The Wireless Audio Portable may not search or connect properly in the following cases.

- If there is a strong electrical field around the Wireless Audio Portable.
- If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio Portable.
- If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.

## OTHER NOTES

### About the Battery

- If the battery is nearly discharged, red indicator begins to blink and eventually turned off.
- If the battery has insufficient charges, pressing the power button does not turn on the product. Instead, the battery indicator blinks red a few times and turns off.
- While the battery indicator is blinking, all other buttons will not work.
- If the battery is fully discharged, all function, volume and bass settings are initialized.

### About NFC

- NFC tagging for Bluetooth connection cannot be established while powering on and off.
- NFC tagging for Bluetooth connection will not work while the battery indicator is blinking.

### About Automatic Bluetooth Connection

- When switching to Bluetooth mode or powered up in Bluetooth mode, the last Bluetooth connection will be restored automatically if available. Automatic Bluetooth connection attempt will abort after 1 minute.
- Within the automatic connection trial, connection to another Bluetooth device can be limited. To connect to a different Bluetooth device, switch the product's Bluetooth mode to pairing mode. (See page 3.)

## SPECIFICATIONS

**Model name :** DA-F60

**Weight :** 2.42 lbs

**Dimensions (W x D x H) :** 8.8 x 1.8 x 5.2 inches

**Operating temperature range :** +41°F to +95°F

**Operating humidity range :** 10 % to 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the Power Supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product. Open the rear cover to check the label.

### Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put an object filled with liquid, such as a vase, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

## SAFETY PRECAUTIONS

### Power Supply Precautions

- Do not overload outlets or extension cords.
  - This may result in abnormal heat or fire.
- Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
- Do not place the product near heating equipment.
- To clean the power plug blades, remove the plug from the wall outlet and wipe the blades with a dry cloth only.
- Do not bend the power cord or pull it forcefully.
- Do not put heavy objects on the AC power adaptor.
- Do not use the AC adaptor if it is damaged. Do not disconnect the AC adaptor by pulling on its power-cord.
- Do not plug the power cord into a loose or damaged outlet.
- Fully insert the AC adaptor's plug into the wall outlet so that it's plug is firmly attached to the outlet.
  - If the connection is unstable, there is a risk of fire.

### Installation Precautions

- Do not install the product near equipment or objects that generate heat or produce fire (candles, mosquito coils, heaters, radiators, etc.). Do not install in direct sunlight.
- When moving the product, turn off the power and disconnect all cords (include the power cord) from the unit.
  - A damaged cord may cause a fire and poses a risk of electric shock.
- Installing the product in environments with high heat or humidity, dust, or extreme cold, can lead to quality problems or cause the product to malfunction. Before you install the product in an environment that is outside the norm, please contact the Samsung service center for additional information.
- Place the product upright when installing it on a shelf, cabinet, or desk. Do not place the product on an unstable surface (e.g. a shaky shelf, a tilted desk, etc.).
  - Dropping the product can cause it to malfunction and poses a risk of injury. Severe vibration or impact can also cause the product to malfunction and lead to a fire hazard.
- Install your product with enough space around it for the ventilation.

- Leave at least 4 inches (10cm) at the rear of the product and more than 2 inches (5cm) on each side of the product.
- Keep the plastic packing materials out of reach of your children.
  - Children playing with the plastic packing materials run the risk of suffocation.

### Usage Precautions

- Using for an extended time at high volume may cause serious damage to your hearing.
  - If you are exposed to sound louder than 85db for an extended time, you may adversely affect your hearing. The louder the sound is, the more seriously damaged your hearing may become. Note that an ordinary conversation is between 50 to 60 db and road noise is approximately 80 db.
- This product contains dangerous high voltage. Do not attempt to disassemble, repair, or modify it yourself.
  - Contact a Samsung service center when your product is in need of repair.
- Do not place any container that contains liquid on the product (e.g. vase, beverages, cosmetics, chemicals, etc.). Do not allow any metal objects (e.g. coins, hair clips, etc.) or flammable material (e.g. paper, matches, etc.) to enter the product (through the air vents, I/O ports, etc.).
  - If any harmful material or liquid enters the product, turn off the product immediately, unplug the power cord, and then contact a Samsung service center.
- Do not drop the product. In case of a mechanical breakdown, disconnect the power cord and contact a Samsung service center.
  - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not hold or pull the product by the power cord or the signal cable.
  - A damaged cable can cause the product to malfunction, cause a fire, and poses a risk of electric shock.
- Do not use or keep flammable materials near the product.
- If the product emits an abnormal sound or a burnt smell or smokes, unplug the power-cord immediately and contact a Samsung service center.

- If you smell gas, ventilate the room immediately. Do not touch the power plug of the product. Do not turn the product off or on.
- Do not strike or subject the product to a sudden shock. Do not pierce the product with a sharp object.

## Cleaning Precautions

- Never use alcohol, solvents, waxes, benzene, thinners, air freshener, or lubricants to clean the product or spray insecticide on the product.
  - Using any of these materials can discolor the exterior coating or cause it to split or peel off, or remove the labelling on the product.
- To clean the product, unplug the power cord, and then wipe the product with a clean, dry, soft cloth (Microfiber, cotton).
  - Avoid leaving dust on the product. Dust can scratch its surface.

## Battery Usage Precautions

- Do not subject the product to high temperatures or fire. Do not bring the product into hot, poorly ventilated areas such as saunas or closed vehicles during the summer time.
  - There is a risk of fire or the battery could explode.
- Do not expose the product to high humidity.
  - Humidity and liquids can damage the components and electrical circuits of the product, cause the product to malfunction, and may cause a risk of fire. We recommended that you use the product in environments with temperatures between 41° and 95° F (5° ~ 35 °C) and relative humidities between 10% ~ 75%.
- Do not leave the product connected to the AC adaptor after the battery has been fully charged.
  - Disconnect the AC adapter after the battery is fully charged to prevent damage to the battery. Overcharging can decrease the battery's useful life.
- Check the charge status of the battery once a month. If you do not use the product for long periods of time, recharge the battery periodically to maintain battery capacity and functionality.
  - Leaving the battery discharged for a long time can reduce its useful life, cause the battery to malfunction, or cause a risk of fire.

**SAMSUNG**

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship. SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center.  
(The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

**LABOR**  
**One year (Carry- in)**

**PARTS**  
**One year**

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

### EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.


**HEADQUARTERS**  
**SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.,**  
**CUSTOMER SERVICE**  
**55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA**  
**FABRIQUE EN CORÉE**  
**1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)**  
**[www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca)**

## CE QUI EST INCLUS

Vérifiez si vous avez reçu les accessoires fournis ci-dessous. L'apparence des accessoires peut différer légèrement des illustrations.



Adaptateur de courant




Tissu de protection




Guide d'utilisation

### Utilisation de l'étui en tissu

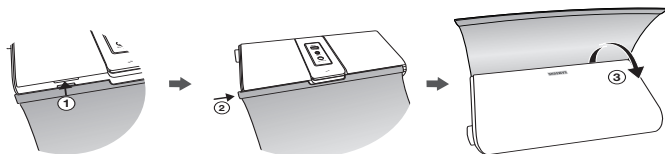


Enroulez le tissu de protection autour de l'appareil. L'étui sera tenu en place par des aimants.

## VOTRE AUDIO PORTATIF SANS FIL

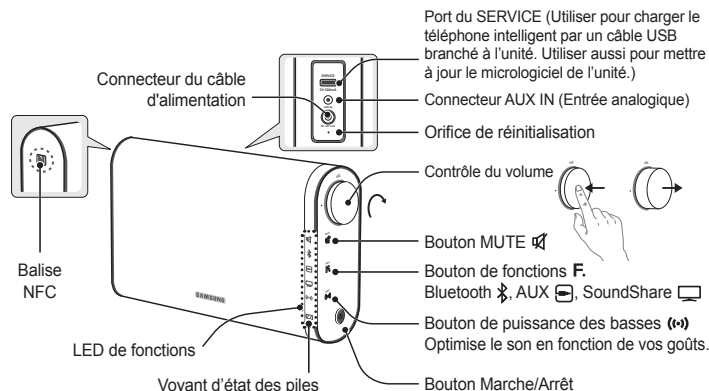

- ▶ Lors de la charge d'un téléphone intelligent par une connexion USB, la pile pourrait se décharger plus rapidement.
- La charge du téléphone intelligent par le port de service (USB) prend plus de temps que celle de l'unité à l'aide de l'adaptateur. Il peut seulement être chargé si le produit est allumé.

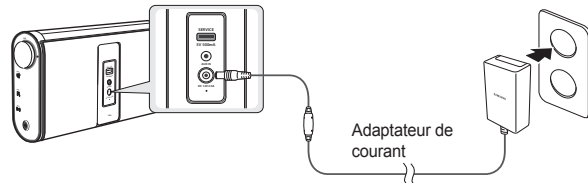

### Charge de la batterie

L'indicateur d'état de la batterie est normalement éteint pour conserver la puissance de la batterie. Pour vérifier l'état de charge, appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Vous pouvez utiliser ce produit continuellement pendant 12 heures d'affilée après une charge. Pour une charge complète, nous vous recommandons de charger la pile pendant 3 heures.



**DÉSACTIVÉ** ..... Pleine charge


**Vert** ..... 60 % à 99 % de la capacité de charge totale

**Jaune** ..... 30 % à 60 % de la capacité de charge totale

**Rouge** ..... 30% ou moins

**Clignotement du voyant rouge** ..... Charge nécessaire


**Support**

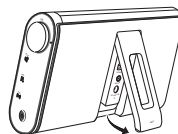

Ne tirez pas trop fort le support. Vous pourriez l'endommager.

- ▶ Nous vous recommandons de charger la pile pendant 3 heures.
- ▶ Chargez et stockez la batterie entre 41° F et 95° F.
- ▶ Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures ni ne la laissez pas entièrement déchargée pendant une longue période. Dans le cas contraire, la durée de vie de la batterie peut être raccourcie.
- ▶ En fonction de la manière dont vous utilisez votre appareil, la durée de vie réelle de la batterie peut varier et être plus courte que la durée spécifiée.

### Réinitialisez votre appareil

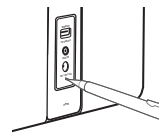


Si une erreur survient pendant l'utilisation de ce produit et que vous constatez qu'il ne fonctionne pas correctement, appuyez sur la touche de réinitialisation avec la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire pendant 2 secondes.



## UTILISATION DE LA FONCTION NFC

Branchez le périphérique compatible NFC au lecteur Audio Portatif Sans fil par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth en utilisant cette procédure de configuration simple et écoutez de la musique en utilisant le lecteur Audio Portatif Sans fil.

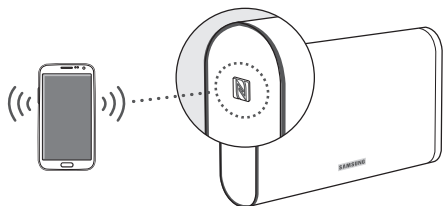

1. Activez la fonction NFC du périphérique et assurez-vous que la fonction de verrouillage de l'écran du périphérique est désactivée. La fonction NFC de l'appareil ne fonctionnera pas si l'option de verrouillage de l'écran est activée.
2. Touchez doucement le dessus de la face gauche du lecteur Audio Portatif Sans fil avec le périphérique pris en charge par la technologie NFC.
  - Si le lecteur Audio Portatif Sans fil est éteint, il s'allumera automatiquement.
3. Une fenêtre contextuelle demandant de confirmer la connexion Bluetooth apparaît sur le périphérique. Sélectionnez **<Yes (Oui)>**.
  - Une fois la connexion établie, le message 'connected (connecté)' apparaît.
4. Pour débrancher le périphérique NFC, touchez une autre fois la face gauche du lecteur Audio Portatif Sans fil avec le périphérique. Pour brancher un autre périphérique NFC pendant que le premier périphérique est encore connecté, touchez la face gauche du lecteur Audio Portatif Sans fil avec le périphérique. Le lecteur Audio Portatif Sans fil débranchera le premier périphérique et branchera le second.


- ▶ La fonction NFC est intégrée aux périphériques Android tournant sous Android OS 4.1 Jellybean ou une version ultérieure.
  - Si votre appareil utilise une version Android OS moins récente que Android OS 4.1 Jellybean, vous devez télécharger l'application 'Samsung NFC Connection' de Android Market pour utiliser la fonction NFC.
- ▶ La position de l'antenne NFC diffère sur les périphériques. Repérez la position de l'antenne NFC avant le branchement.
- ▶ Si votre périphérique est couvert d'un étui épais, la connexion pourrait ne pas s'établir.

## UTILISATION DE BLUETOOTH

Vous pouvez connecter le Audio Portatif Sans fil à des périphériques Bluetooth et profiter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fils !  
La technologie Bluetooth permet aux appareils compatibles avec Bluetooth de s'interconnecter facilement en utilisant une courte connexion sans fil.

- Selon l'usage, un appareil Bluetooth peut entraîner des interférences ou des défaillances dans les cas suivants :
  - Une partie de votre corps est en contact avec le système d'émission/réception du périphérique Bluetooth ou du Audio Portatif Sans fil.
  - des variations électriques peuvent se produire en raison de l'obstruction d'un mur, d'un coin ou d'une cloison de bureau;
  - il est exposé à des interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment des équipements médicaux, des fours à micro-ondes ou des RL sans fil.
- Appariez le lecteur Audio Portatif Sans fil avec le dispositif Bluetooth tout en maintenant une courte distance.
- Plus la distance entre le Audio Portatif Sans fil et le périphérique Bluetooth est grande, moins la qualité est bonne. Si la distance dépasse la portée opérationnelle de Bluetooth, la connexion se perd.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne qu'à proximité de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si la distance se situe en dehors de cette portée. Même dans cette portée, la qualité du son peut se dégrader à cause de certains obstacles tels que des murs ou des portes.
- Cet appareil sans fil peut causer du brouillage électrique pendant son utilisation.

## Pour connecter le Audio Portatif Sans fil à un périphérique Bluetooth

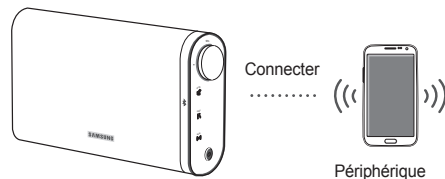

**aptX®**  
aptX active le son stéréo de haute qualité Bluetooth qui fournit un son stéréo de qualité comparable à celle obtenue par voie filaire, mais en utilisant la technologie sans fil.


1. Appuyez sur la touche **[BLUETOOTH]** du lecteur Audio Portatif Sans fil pour sélectionner la fonction Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton **[POWER]** pendant 3 secondes en mode Bluetooth.
3. Le témoin Bluetooth clignote rapidement et l'appareil passe en mode d'appariement.
4. Utilisez la fonction de balayage ou de recherche de votre dispositif Bluetooth pour trouver le lecteur Audio Portatif Sans fil.
5. Sélectionnez **«[Samsung] W\_Audio»** dans la liste d'éléments trouvés par le dispositif Bluetooth.
  - Si le périphérique Bluetooth ne s'apparie pas avec le Audio Portatif Sans fil, répétez les étapes 2, 3 et 4.
6. Écoutez la musique sur le périphérique connecté.

- ▶ En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre le Audio Portatif Sans fil et le dispositif Bluetooth dépasse 16,25 pi.

- ▶ Il peut vous être demandé d'entrer un code PIN (mot de passe) lors de la connexion du périphérique Bluetooth au Audio Portatif Sans fil. Si la fenêtre d'entrée du code NIP s'affiche, entrez <0000>.
- ▶ Le Audio Portatif Sans fil prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ▶ La fonction AVRCP n'est pas prise en charge.
- ▶ Connectez uniquement un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- ▶ Vous ne pouvez pas connecter un appareil Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction ML (mains libres).
- ▶ Un seul appareil Bluetooth peut être jumelé à la fois.

## CONNEXION D'UN DISPOSITIF AUDIO EN UTILISANT AUX IN (ENTRÉE AUX)

Cette section explique comment connecter le produit à un dispositif audio.  
Ce produit requiert une prise audio analogique pour établir la connexion à un appareil audio.

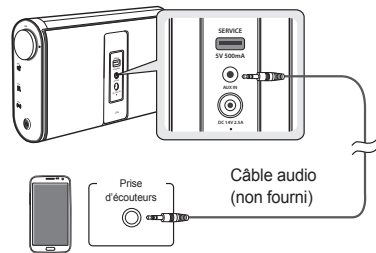


Périphérique







Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la fonction AUX.

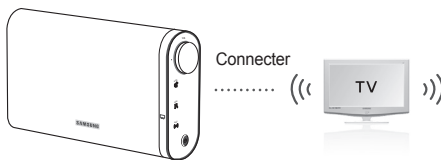- ▶ Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

## UTILISATION DE LA FONCTION SOUNDSHARE

Cette section explique comment connecter le Audio Portatif Sans fil aux téléviseurs SAMSUNG compatibles Bluetooth.



1. Allumez le téléviseur Samsung et le Audio Portatif Sans fil.
  - Réglez « Add New Device » (Ajouter un nouveau périphérique) sur « On » (Activé) dans le menu « SoundShare Settings » (Réglage SoundShare) du téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
2. Appuyez sur la touche  pour faire passer au mode  du lecteur Audio Portatif Sans fil. Un message demandant d'effectuer l'appariement Bluetooth apparaît.
  - L'icône  clignote en mode d'attente.
3. Sélectionnez <Yes (Oui)> sur l'écran du téléviseur. Le lecteur Audio Portatif Sans fil s'apparie avec le téléviseur.
  - Le voyant  clignote, puis cesse de clignoter.
  - L'appariement Audio Portatif Sans fil Bluetooth est terminé.
  - Si vous souhaitez annuler l'appariement existant et apparier le lecteur Audio Portatif Sans fil à un autre téléviseur, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes lorsque l'unité est en mode .



- ▶ La fonction SoundShare est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend cette fonction en charge avant de commencer.
- ▶ La distance d'appariement optimale est de 3,3 pi ou moins.


## MISE À NIVEAU DU LOGICIEL

Samsung sera susceptible d'offrir dans le futur des mises à niveau pour le micrologiciel du système Audio Portatif Sans fil. Si une mise à niveau est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port de service (USB) du lecteur Audio Portatif Sans fil.

Veillez visiter [Samsung.com](http://Samsung.com) pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à niveau.

Pour procéder à la mise à niveau après le téléchargement du micrologiciel, exécutez les étapes suivantes :

1. Allumez l'appareil.
2. Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port de service (USB) qui se trouve à l'arrière du produit.
3. Appuyez en même temps sur les touches  et  pendant 5 secondes. La mise à jour démarre.
  - Tous les voyants DEL clignoteront durant le processus de mise à jour.
4. Les voyants DEL s'éteindront automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
  - Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à niveau.
  - Le produit s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à niveau.
  - Lors de la mise à niveau du micrologiciel, les paramètres que vous avez choisis retourneront aux valeurs par défaut (d'usine). Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à niveau.
  - Ne mettez pas le produit à jour lorsque le voyant DEL indiquant l'état des piles est rouge. Cela pourrait causer une défaillance du produit.

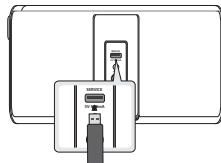

- ▶ Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le lecteur USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- ▶ À des fins de mise à niveau, ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS qui n'est pas un système de fichier pris en charge.
- ▶ Selon le fabricant, la clé USB pourrait ne pas être prise en charge.

## DÉPANNAGE

Avant de contacter le centre de service technique, essayez les solutions suivantes :

### L'appareil ne se met pas sous tension.

- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
- Votre lecteur ne s'allume pas si la batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie et rallumez le lecteur.
- Vérifiez si la batterie est déchargée.

### Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est pressé.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si les boutons correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer.

### Aucun son n'est produit.

- Vérifiez que l'appareil est correctement connecté.
- Vérifiez si la fonction Mute (Muet) est activée.
- Vérifiez si le volume est réglé au minimum.

### L'unité est hors tension.

- L'unité s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :
  - Si aucune CLÉ n'est entrée pendant 8 heures lorsque le câble est branché au mode AUX.
  - Si le câble AUX est débranché pendant 25 minutes en mode AUX.
  - Si le mode Bluetooth ou SoundShare a été désactivé pour cette unité pendant 25 minutes.
  - Il ne s'éteint pas lorsque le téléphone intelligent charge.

### Aucun son n'est émis en mode AUX.

- Vérifiez l'alimentation du périphérique externe et vérifiez si la musique est lue ou non.
- Assurez-vous que le mode AUX est sélectionné.
- Vérifiez si le câble audio est connecté correctement.
- Augmentez le volume de l'appareil/du périphérique externe.

### Le SoundShare (jumelage du téléviseur) a échoué.

- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Assurez-vous que votre téléviseur dispose du micrologiciel le plus récent.
- Réinitialisez l'unité.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement même après l'établissement de la connexion, communiquez avec le centre d'appels de Samsung.

### Le Audio Portatif Sans fil peut ne pas rechercher ou se connecter correctement dans les cas suivants.

- En présence d'un fort champ électrique autour de lui.
- Si plusieurs périphériques Bluetooth lui sont appariés simultanément.
- L'appareil Bluetooth est éteint, défaillant ou il n'est pas en place.

## AUTRES NOTES

### Concernant la pile

- Si la pile est presque déchargée, le voyant rouge commence à clignoter et s'éteint éventuellement.
- Si la pile n'est pas suffisamment chargée, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation ne met pas le produit en marche. Au lieu, le voyant d'état des piles clignote en rouge quelques fois, puis s'éteint.
- Lorsque le voyant d'état des piles clignote, toutes les autres touches ne fonctionnent pas.
- Si la pile est complètement déchargée, toutes les fonctions de même que les réglages de volume et des basses sont initialisés.

### Concernant la NFC

- Le marquage NFC pour la connexion Bluetooth ne peut pas s'effectuer lors de la mise en fonction et hors fonction.
- Le marquage NFC de la connexion Bluetooth ne fonctionnera pas lorsque le voyant des piles clignote.

### Concernant la connexion automatique Bluetooth

- Durant le passage au mode Bluetooth ou de la mise en marche lors de l'utilisation du mode Bluetooth, la dernière connexion Bluetooth sera restaurée automatiquement si elle est disponible. La tentative de connexion Bluetooth automatique expirera après 1 minute.
- Lors de l'essai de connexion automatique, la connexion à un autre périphérique Bluetooth peut être limitée. Pour vous connecter à un autre périphérique Bluetooth, faites passer le mode Bluetooth du produit au mode d'appariement. (Voir page 3.)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Nom du modèle :** DA-F60

**Poids :** 2.42 lbs

**Dimensions (L x P x H) :** 8,8 x 1,8 x 5,2 inches

**Plage de températures d'utilisation :** +41°F à +95°F

**Plage de taux d'humidité d'utilisation :** 10 % à 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation électrique et la consommation d'énergie, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit. Ouvrez le couvercle arrière pour vérifier l'étiquette.

### Droit d'auteur

©2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tous droits réservés; ce guide d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, partiellement ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT :** afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

**MISE EN GARDE :** pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

### MISE EN GARDE

- N'exposez pas cet appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objet contenant des liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la fiche doit être aisément accessible en tout temps.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Précautions concernant le cordon d'alimentation

- Ne surchargez pas les prises ni les cordons d'alimentation.
  - Cela pourrait causer une surchauffe ou un incendie.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne placez pas le produit près des appareils de chauffage.
- Pour nettoyer les broches de la fiche d'alimentation, débranchez la fiche de la prise murale et essuyez les broches seulement à l'aide d'un chiffon sec.
- On ne doit pas plier le cordon d'alimentation ou le tirer avec force.
- Ne placez pas des objets lourds sur l'adaptateur en courant C.A.
- N'utilisez pas l'adaptateur C.A. s'il est endommagé. Ne débranchez pas l'adaptateur C.A. en tirant sur le cordon d'alimentation.
- On ne doit pas brancher le cordon d'alimentation dans une prise desserrée ou endommagée.
- Insérez complètement la fiche de l'adaptateur C.A. dans la prise murale de manière à ce qu'elle soit fermement raccordée à la prise.
  - Des connexions instables présentent un risque d'incendie.

### Précautions à prendre lors de l'installation

- N'installez pas le produit près d'équipements ou d'objets susceptibles de produire de la chaleur ou des flammes (chandelles, serpents chasse-moustiques, appareils de chauffage, radiateurs, etc.) Ne l'installez pas sous la lumière directe du soleil.
- Lors du déplacement du produit, coupez l'alimentation et débranchez tous les cordons (y compris le cordon d'alimentation) de l'unité.
  - Un cordon endommagé peut causer un incendie et présenter un risque de décharge électrique.
- L'installation du produit dans des environnements soumis à une chaleur ou des taux d'humidité élevés, de la poussière ou des froids extrêmes peut mener à l'apparition de problèmes de qualité ou causer un mauvais fonctionnement du produit. Avant d'installer le produit dans un environnement hors norme, veuillez communiquer avec le centre de service de Samsung pour obtenir de plus amples renseignements.
- Placez le produit en position verticale lors de l'installation sur une étagère, une armoire ou un bureau. Ne placez pas le produit sur une surface instable (p.ex. une étagère branlante, un bureau incliné, etc.)
  - Échapper le produit pourrait causer un dysfonctionnement et présenter un risque de blessures. D'importantes vibrations

ou des impacts peuvent causer le dysfonctionnement du produit et présenter un risque d'incendie.

- Installez votre produit en prévoyant assez d'espace pour l'aération.
  - Prévoyez un espace d'au moins 4 inches à l'arrière du produit et plus de 2 inches de chaque côté.
- Gardez les matériaux d'emballage en plastique hors de la portée des enfants.
  - Des enfants qui jouent avec des matériaux d'emballage de plastique s'exposent à un risque de suffocation.

### Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Une utilisation prolongée à une intensité sonore élevée pourrait occasionner des lésions auditives graves.
  - Si vous êtes exposé à des sons d'un volume supérieur à 85 dB pendant une période de temps prolongée, vous pourriez endommager votre ouïe. Plus le son est fort, plus graves seront les dommages auditifs subis. Veuillez noter qu'une conversation ordinaire produit entre 50 et 60 dB et que les bruits routiers sont d'environ 80 dB.
- Ce produit génère une haute tension dangereuse. Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit.
  - Communiquez avec le centre de service Samsung si le produit doit être réparé.
- Ne placez pas de contenant remplis de liquides sur le produit (p. ex. vases, breuvages, cosmétiques, produits chimiques, etc.). Ne laissez pas des objets métalliques (p. ex. baguettes, pièces de monnaie, pinces à cheveux, etc.) ou des matériaux inflammables (p. ex. papier, allumettes, etc.) pénétrer dans le produit (orifices d'aération, ports I/O).
  - Si des matériaux dangereux ou des liquides pénètrent dans le produit, éteignez-le et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation, puis communiquez avec le centre de service Samsung.
- Veillez à ne pas échapper le produit. En cas de panne, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service Samsung.
  - Il y a un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne tenez pas et ne tirez pas le produit par le cordon d'alimentation ou le câble de signaux.
  - Un câble endommagé peut causer un dysfonctionnement du produit ou présenter un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'utilisez et ne gardez pas de matières inflammables près du produit.
- Si le produit génère un son anormal ou une odeur de feu ou si de la fumée s'en échappe, débranchez immédiatement le

cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service de Samsung.

- Si vous percevez une odeur de gaz, aérez immédiatement la pièce. Ne touchez pas au cordon d'alimentation du produit. Ne mettez pas le produit en fonction et hors fonction.
- N'exposez pas le produit à des coups ou à un impact soudain. Ne percez pas le produit à l'aide d'un objet pointu.

### Précautions lors du nettoyage

- N'utilisez jamais d'alcool, des solvants, des cires, du benzène, des diluants, des assainisseurs d'air ou des lubrifiants pour nettoyer le produit et ne pulvérisez jamais d'insecticide sur le produit.
  - Le revêtement extérieur pourrait s'écailler, se décolorer ou se détacher en cas d'utilisation d'une ou de plusieurs de ces substances. L'étiquette apposée sur le produit pourrait aussi se détacher.
- Pour nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux (microfibre, coton).
  - Évitez de laisser de la poussière sur le produit. Celle-ci pourrait endommager sa surface.

### Précautions à prendre lors de l'utilisation de piles

- N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des flammes. N'apportez pas le produit dans des endroits chauds, mal ventilés comme des saunas ou des véhicules fermés durant la saison estivale.
  - Il y a un risque d'incendie ou d'explosion des piles.
- N'exposez pas le produit à des taux d'humidité élevés.
  - L'humidité et les liquides peuvent endommager les composants et les circuits électriques du produit, causer son dysfonctionnement et présenter un risque d'incendie. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans des environnements dont la température se situe entre 41°F et 95°F et dont le taux d'humidité relative varie entre 10 % et 75 %.
- Ne laissez pas le produit branché à l'adaptateur C.A. après une charge complète des piles.
  - Pour éviter d'endommager la pile, débranchez l'adaptateur C.A. après une charge complète. Trop charger la pile peut réduire sa durée de vie utile.
- Vérifiez l'état de charge de la pile une fois par mois. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période de temps prolongée, rechargez périodiquement la pile pour préserver son autonomie et son fonctionnement.
  - Le fait de laisser la pile déchargée pendant une période de temps prolongée peut réduire sa durée de vie utile, causer un dysfonctionnement de la pile ou présenter un risque d'incendie.

**SAMSUNG**

### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

Main-d'oeuvre  
un (1) an (au comptoir)

Pièces  
un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

### EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

**SIÈGE SOCIAL**  
**SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,**  
**SERVICE À LA CLIENTÈLE**

**55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA**  
**FABRIQUE EN CORÉE**

**1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)**  
**[www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca)**



## Communiquez avec SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour toutes questions ou observations concernant les produits Samsung, veuillez consulter le Centre de service à la clientèle SAMSUNG.

Pays	Centre de contact ☎	Site Web
■ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>



AH68-02622B-00